

FLEISCHMANN

6903 Ein-/Aus-Schalter



4 005575 069038

Ein-/Aus-Schalter H0 + N
ON/Off control H0 + N
Interrupteur pour éclairages
H0 + N

GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO. KG
D-91560 Heilsbronn, Germany
www.fleischmann.de



FLEISCHMANN 6903 Ein-/Aus-Schalter

D A C H T U N G! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen, Verschluckungsgefahr. **GB WARNING!** Not suitable for children under 3 years of age due to the functional sharp edges and points required in this model. Danger of swallowing **F A V E R T I S S E M E N T!** Ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans, en raison des fonctions d'utilisation et des formes à arêtes tranchantes du modèle. Danger d'aspiration. **NL WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar vanwege functionele en/of modelgewenste scherpe randen en punten. Verslikkingsgevaar. **I A V V E R T E N Z A!** Non adatto ai bambini di età minore di 3 anni a causa degli spigoli e delle parti sporgenti. Pericolo di soffocamento. **E A D V E R T E N C I A!** No apropiado para niños de menos de 3 años, debido a que este modelo requiere cantos y puntos funcionales agudos. Peligro de que sea ingerido. **DK ADVARSEL!** Er ikke egnet til børn under 3 år, p. g. a. funktions- og modelbedingede skarpe kanter og spidser, - kan sluges. **P A V I S O!** Não conveniente para crianças sob 3 anos devido às bordas agudas funcionais e pontos exigiram neste modelo assim como perigo de engolir. **GR ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το προϊόν, κατά δέν επιτρέπεται σε παιδιά κάτω των 3 χρόνων διότι ε'χει κοφτερά και εξυψωτά και κινδυνεύει να τα καταπιουν. **S F V A R O I T U S I!** Ei sovellu tukehtumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaille lapsille.

Sisältää toimivuuden ja tuotoilun kannalta oleellisia teräviä reunoja ja piikkejä. **S V A R N I N G!** Inte ägnat för barn under 3 år därför att där finns spetsar och vassa kanter och fara för sväljning. **C Z V A R O V A N Í!** Nevhodné pro děti do 3 let: funkční díly mají ostré hrany a špičky, nebezpečí spolknutí malých součástek a dílů. Uchovávejte a dodržujte toto upozornění. **P L O S T R Z E Ź E N I E!** Zabawka ze względu na cechy działania, budowe modelu z ostrymi krawędziami oraz możliwością połknięcia mniejszych części nie jest przystosowana dla dzieci poniżej 3 lat. **S L O O P O Z O R I L O!** Ni primerno za otroke do 3. leta starosti zaradi funkcionalno ostrih robov in konic, kot tudi nevarnosti požitja.



- +— rot red rouge rosso ród rood
- *— gelb yellow jaune giallo gul geel
- grün green vert verde grön groen
- - - - - blau blue bleu bli blå blauw
- - - - - weiß white blanc bianco vit wit
- — — — — schwarz black noir nero svart zwart
- - - - - hellbraun lightbrown brunclair marrone chiaro ljusbrun lichtbrun
- + — — — — dkl.braun darkbrown brunforce marrone scuro mörkbrun donkerbruin
- + — — — — grau grey gris grigio grå grijs

12.1 M



21/6903-0102

6903 Ein-/Aus-Schalter

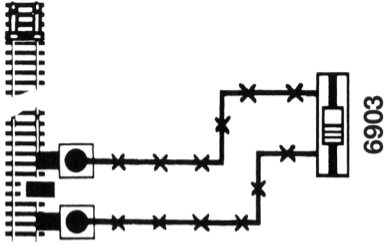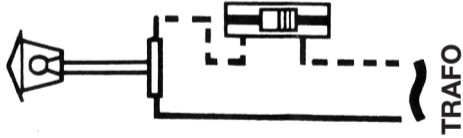

Symbol	H0	N
	6430	9400
	6431	9400
	6433	9403