

FLEISCHMANN
Die Modellbahn der Profis

HO

PROFI Schaltschiene
PROFI Contact treadle
PROFI Rail de contact

6432




4 005575 064323

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingten scharfen Kanten und Spitzen und Verschluckungsgefahr. Gebrauchsanweisung aufbewahren! • Not suitable for children under 3 years of age, because of the sharp edges and points essential for operational and modelling conditions, as well as the danger of swallowing. Retain Operating instruction! • Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans, au vu des modes d'utilisation, des formes à arêtes vives des modèles et du danger d'absorption. Gardez l'instruction de service! • Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar wegens scherpe hoeken en kanten eigen aan het model en zijn functie en wegens verslikingsgevaar. Gebruiksaanwijzing bewaren! • Ikke egnet til barn under 3 år, p. g. a. funktions- og modelbetingede skarpe kanter og spidser, - kan sluges. Gem vejledning! • Non adatto a bambini di età inferiore ai tre anni per le particolari strutture del modello ed il suo funzionamento et per il pericolo di soffocamento. Ritenerne l'istruzione per l'uso! • No conveniente para niños menores 3 años por razón de los puntos y cantos agudos, esenciales para el funcionamiento y condiciones de modelaje, así como también por el peligro de que sea ingerido. ¡Conserve instrucciones de servicio!




GEBR. FLEISCHMANN GMBH & CO., D-90259 Nürnberg

9.9 E Made in Germany · Fabriqué en Allemagne 75/0103-6432

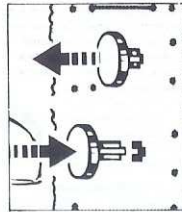

1

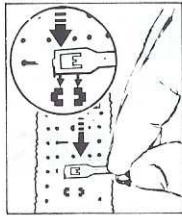

2


1. Mit Plastikbohlen-Profil-Bohrungen im Gleisbett durchstoßen.
2. Halte- und Anschlußteil einsetzen.
3. Schaltschiene 6432 ein-drücken.
4. Anschlußdraht in Klemme einstecken.

1. Push through the notches in the trackbed with the plastic punch.


2. Fix in the connector and holder.

3. Push down the contact leadle 6432.

4. Put the lead into the clip.

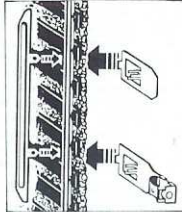

3

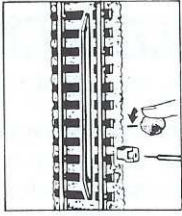

4

1. Percer a fond les trous du dessous du rail.
2. Placer les 2 pieces metaliques.
3. Enclencher le rail contact 6432.
4. Raccorder le fil a borne.